

あんしんクラウド for PaPeRo i ご家族向けWebサービス かんたんご利用マニュアル



株式会社コンロッド お問い合わせ先

メール:help@connrod.co.jp

電話:092-775-4566 (平日10:00~17:00)

① ログイン

<https://あんしんクラウド.jp/family>

にアクセスし、ログインID / パスワードを入れてログインしてください。
(PC / スマホどちらでもお使いいただけます)

※ログインID / パスワードは、別途「お申込み代表者様」にメールでお送りしております。

もしくは、付属の「かんたんログインカード」に記載されているQRコードを、一般的な「QRコード読み取りアプリ」で読み取っていただくと、ID / パスワードなしで簡単にログインできます。

「あんしんクラウド®モバイルアプリ」をご利用いただくと、より簡単にお使いいただけます。
以下のQRコードを読み込んで、アプリをダウンロードしてください。

iPhone (iOS) 用



Android 用



「あんしんクラウド®モバイルアプリ」を起動して、QRコードを読み取ると、アクセスできます。
アプリの使い方は、本マニュアルに記載されているWeb版と同じです。



② メインページ

The diagram illustrates the main page of the PaPeRo i app. On the left, a vertical menu lists various options, each with a callout box explaining its function. On the right, a screenshot of the home screen shows the main content area with callouts explaining the message creation process.

Left Menu Callouts:

- メインページに戻ります。
- 1ヶ月単位で「ひとこま」を表示します。
- PaPeRo iの周囲の様子をリアルタイムにお知らせします。
- 1週間の予定をお知らせする機能です。
- 「ひとこま」(メッセージ)を作成します。
- 家族用の「メモ」を作成します。
- パスワード変更や、通知用メールアドレスを登録します。
- ログイン画面に戻ります。
- 各種マニュアルを表示します。(PDF形式)

Right Home Screen Callouts:

- メインページでは、直近5日間の「ひとこま」(メッセージ)を表示します。
- 「ひとこま」(メッセージ)を作成するボタンです。

Main Menu Items:

- はなごさん (たろうさんのご家族)
- メインメニュー
 - ホーム
 - 月間カレンダー NEW!
 - パペロライブ!
- あんしん週間
 - あんしん週間の設定
- アクション
 - 「ひとこま」を作る!
 - かんたんメモ
- 各種設定
 - プロフィール編集
 - ログアウト
- ヘルプ
 - Webサービスマニュアル
 - PaPeRo i設置マニュアル
 - PaPeRo iの使い方


Home Screen Content:

- たるうさんのホーム
- 3月25日 (日)
- ここをタップすると、メッセージを送れます。
- 3月24日 (土)
- 3月23日 (金)
- 3月22日 (木)
- 3月21日 (水)
- ページの先頭へ
- あんしんクラウド for PaPeRo i
- ©2016 Conrod Co., Ltd. All Rights Reserved.

③ 「ひとこま」(メッセージ)を作る

MENU 高齢者対応 簡単操作
あんしんクラウド® for PaPeRo i 2.0.9

4月6日(土)の「ひとこま」

 たろうさんへ、たのしい「ひとこま」を送りましょう！

通知タイミング

顔を見つけたら、お伝えします
 指定した時刻に、お伝えします
09 : 00
 今すぐ、お伝えします

ひとこまに、YouTubeの動画URL
<https://www.youtube.com/watch?v=XXXXX>
<https://youtu.be/XXXXXX>
を埋め込んでおくと、その動画をテレビで再生します。動画URLだけ書いてもOKです。ぜひ活用ください。

写真または動画 (3点まで) 空欄可

◆動画を添付するときは、1点のみで、写真との混在はできません。ご了承ください。
◆動画の長さの目安は30秒(最大20MB)です。あまり長い動画は送信できません。

ファイルを選択 選択されていません
ファイルを選択 選択されていません
ファイルを選択 選択されていません

戻る 完成

「ひとこま」は、家族からご高齢者に送るメッセージです。

ご高齢者宅にいるPaPeRo iがメッセージの内容を音声で読み上げます。顔を見つけたら自動的にしゃべり始めますので、メール等と比べて簡単に伝えることができます。

また、写真や動画を送ることもできます。写真や動画は、PaPeRo iに繋がったテレビに表示されます。

「本題」の中にYouTubeの動画URLを埋め込むこともできます。

<https://www.youtube.com/watch?v=XXXXX>

<https://youtu.be/XXXXXX>

埋め込まれた動画は、ひとこまの内容をしゃべり終わったあと、テレビで再生します。

※YouTubeの動画をテレビで再生しているとき、PaPeRo iのボタンをどれか押すと、再生を終了します。

本文や写真を入力後「完成」ボタンをクリックして、確認画面で「これで完成！」をクリックしてください。

通知タイミングを「指定した時刻に、お伝えします」にすると、このひとこまをPaPeRo iが読み上げる時刻を指定できるようになります。

指定した時刻に、お伝えします

09 : 00

通知タイミングを「今すぐ、お伝えします」にすると、ご高齢者の顔を見つけてなくても、約1分以内に、PaPeRo iがひとこまを読み上げます。

ご高齢者が少し離れたところにも、声をかけてお知らせしたいときに便利です。

③ 「ひとこま」(メッセージ)を作る - つづき




作成した「ひとこま」は、ホーム画面にアイコンとして表示されます。
アイコンをクリックすると、詳細を見ることができます。




ひとこま詳細につきましては、このあとの『④「ひとこま」(メッセージ)の閲覧』をご参照ください。



ひとこまアイコンの右上に「既読」が付くと、そのひとこまをPaPeRo iが読み上げた、ということを示します。
(必ずしもご高齢者の顔を検知した、というわけでは
ありませんので、目安としてご利用ください)

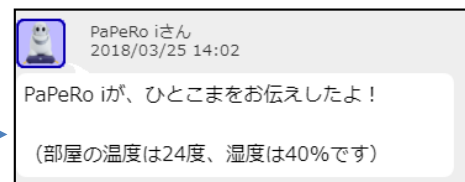



③-2 「かんたんメモ」を作る

 **あんしんクラウド[®] for PaPeRo i** 1.0

3月25日(日) の「ひとこま」

あんしんクラウドWebにメモを残します。PaPeRo iは、このメモの内容を読み上げませんので、備忘録としてお使いください。





メモ

ひとことコメント ○空欄可

なんでもご自由にお書きください。

写真または動画 (3点まで) ○空欄可

- ◆動画を添付するときは、1点のみで、写真との混在はできません。ご了承ください。
- ◆動画の長さの目安は30秒です。あまり長い動画は送信できません。

ファイルを選択 選択されていません

ファイルを選択 選択されていません

ファイルを選択 選択されていません

戻る 完成

「かんたんメモ」は、家族内で情報を共有するためのメモです。PaPeRo iは、「かんたんメモ」の内容は読み上げません。

通院の予定や、家族間でのスケジュールの確認などにご利用ください。

※過去の日付で「ひとこま」を作ると、自動的に「かんたんメモ」になりません。

③-3 「今すぐ周囲を撮影する」




※この機能は、初期状態では使えない特別な機能です。

「PaPeRo i設定」(後述)で、

○「自動撮影モード」をオン

○「『今すぐ周囲を撮影する』メニューを使えるようにする」をオン
にしている場合のみ、この機能をご利用いただけます。

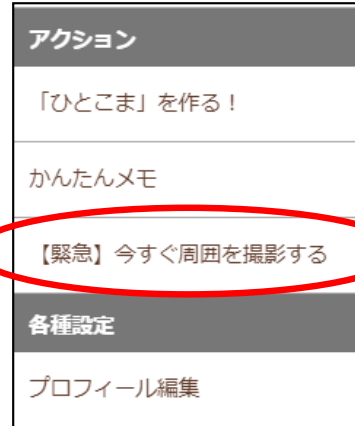

メニューに「【緊急】今すぐ周囲を撮影する」という項目が現れます。
これを選ぶとひとこま作成画面に移りますので、そのまま「完成」をクリックしてください。

PaPeRo iに撮影コマンドが送られ、首を振りながら左右約180度の範囲を
3回にわけて撮影します。
(撮影コマンドの実行までに約1分かかります)

ご高齢者のプライバシーに配慮しつつ、緊急の際の確認手段としてご利用
ください。

【緊急】周囲の状況を撮影したよ！

(部屋の温度は26度、湿度は35%です)

右側の写真

中央の写真

左側の写真

撮影した写真は、このように3枚にわけて表示されます。

④ 「ひとこま」(メッセージ)の閲覧



ご高齢者宅に設置したPaPeRo iは、左にあるような3種類の「ひとこま」を作ります。

1番目は、PaPeRo iの赤いボタンを押したときに作られる「連絡ちょうだい」というメッセージです。何か急ぎの用事もかもしれませんので、ご高齢者に連絡をとってみてください。





2番目は、PaPeRo iの黄色いボタンを押したときに作られる「伝言メッセージ」です。

「ひとこま」をクリックすると再生ページが表示されますので、左下にある三角ボタンをクリックして、音声を再生してください。




3番目は、PaPeRo iが撮影した「写真」です。

参考情報として、そのときの「温度・湿度」を記載しています。

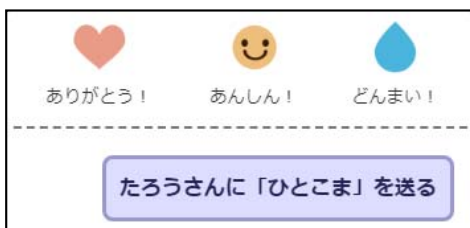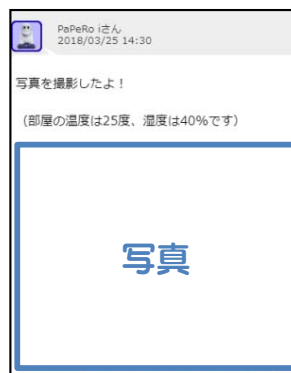

ひとこまを開くと、返信枠が表示されます。


「ありがとう!」「あんしん!」「どんまい!」をクリックするだけで、ミニアイコンを送信できますので、家族間で「とりあえず読んだよ」という既読マークとしてご利用いただけます。(ミニアイコンが付いても、PaPeRo iはそれを読み上げません)

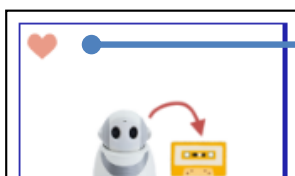

このようなミニアイコンが付きます。

ご高齢者に何かお返事をしたい場合は、「ひとこまを送る」をクリックして、新しいひとこまを作成してください。

⑤ パペロライブ！

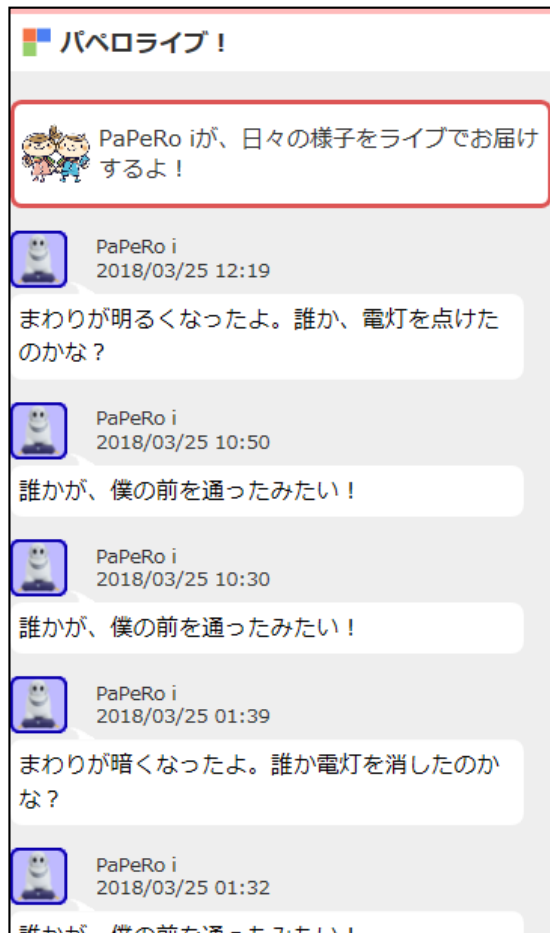

PaPeRo iが周囲の状況を察知すると、情報をどんどん送ってきます。最大100件で、古いものから消えていきます。

詳しい内容までは伝えられませんが、ご高齢者の生活のリズムなどをほんのり感じていただければと思います。

PaPeRo iが送ってくる情報は以下の3つです。

①明るさ

周囲が明るくなったり暗くなったりすると、お知らせします。

②顔センサー


人の顔を見つけたら、お知らせします。

③時間指定のひとこまへの返事

時間を指定して送ったひとこまに、ご高齢者がお返事したらお知らせします。

※これらの情報は、PaPeRo iのセンサーを使っていますが、必ずしも正確な情報ではないことを、あらかじめご了承ください。

⑥ プロフィール編集

 お知らせ お知らせ
あんしんクラウド[®] for PaPeRo i 1.0

いちろうさんのプロフィール変更

パスワードを変更

パスワードを変更したいときは、新しいパスワードを以下にご入力ください。確認のため、同じものを2回入力してください。

未記入の場合、パスワードは変更されません。

メールアドレス

システムからのお知らせ（「ひとこま」作成など）をメールで受け取るには、以下にメールアドレスをご記入ください。
（複数設定するときは、1行にひとつずつお書きください）

①ログイン用のパスワードを変更できます。

最初のご登録時に自動的に割り当てられたパスワードは、なるべく早めに、ご自身が覚えやすいものに変更してください。

②メールアドレスを登録しておく、「ひとこま」が投稿されたときに通知を受け取ることができます。「連絡ちょうだい」のように急ぎの「ひとこま」もありますので、メールアドレスのご登録をお勧めいたします。

⑦ あんしん週間

あんしんクラウド[®] for PaPeRo i 1.0

たろうさんのあんしん週間

一週間の決まった用事を、ここで登録しておきましょう！
忘れないように、毎回たろうさんにお知らせします。

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

毎日

ページの先頭へ

あんしんクラウド[®] for PaPeRo i

©2016 Connrod Co.,Ltd. All Rights Reserved.

1週間の中で、決まった用事や予定をご高齢者にお知らせします。

各曜日ごとに、「ひとこま」作成ボタンでひとこまを作ると、決まった曜日・時刻に繰り返して、その「ひとこま」をご高齢者にお送りします。

※「ひとこま」の作成手順は、「③「ひとこま」(メッセージ)を作る」をご参照ください。

毎日繰り返す「ひとこま」は、一番下にある「毎日」の欄に作成できます。

木曜日に繰り返すひとこまを作成します。

通知タイミング

顔をみつけたら、お伝えします

指定した時刻に、お伝えします

09 : 00

ひとこまに、YouTubeの動画URL

<https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXX>

<https://youtu.be/XXXXXX>

を埋め込んでおくと、その動画をテレビで再生します。動画URLだけ書いてもOKです。ぜひご活用ください。

写真または動画 (3点まで) 空欄可

◆動画を添付するときは、1点のみで、写真との混在はできません。ご了承ください。

◆動画の長さの目安は30秒(最大20MB)です。あまり長い動画は送信できません。


ファイルを選択 選択されていません

ファイルを選択 選択されていません

ファイルを選択 選択されていません

戻る 完成

⑧お申込み代表者(リーダー)だけの特別メニュー

 いちろうさん (たろうさんのご家族)
メインメニュー
ホーム
月間カレンダー
パペロライブ!
あんしん週間
あんしん週間の設定
アクション
「ひとこま」を作る!
かんたんメモ
各種設定
プロフィール編集
PaPeRo i設定
家族メンバー設定
かんたんログイン設定
ログアウト
ヘルプ
Webサードスマニュアル

お申込み代表者(リーダー)がログインすると、左のようなメニューをご利用いただけます。

通常のメニューと比べて、いくつか追加された項目がありますので、次のページからご説明してきます。

追加されたメニュー項目です。

⑧ お申込み代表者(リーダー)だけの特別メニュー - つづき

プロフィール編集
PaPeRo i設定
家族メンバー設定
かんたんログイン設定
パスワード

お申込み代表者(リーダー)がログインすると、左のような特別メニューをご利用いただけます。

PaPeRo i設定・・・PaPeRo iの動作に関する、さまざまな設定を変更します。

家族メンバー設定・・・ご家族メンバーの名前やパスワードを変更したり、新しい家族メンバーを追加したりします。

かんたんログイン設定・・・ご家族ごとに、かんたんにログインできるURLやQRコードを発行します。

⑧-2 お申込み代表者(リーダー)だけの特別メニュー(PaPeRo i設定)

ニュースの取得元
西日本新聞
天気予報の地域
福岡
PaPeRo iの普通の顔向き
水平
PaPeRo iの声の高さ
標準
PaPeRo iがご高齢者のメッセージを録音する長さ
10秒
自動撮影モード
<input type="checkbox"/> PaPeRo iが写真を撮影するとき、通常はご高齢者にボタンを押していただきますが、ボタンを押さなくても自動的に撮影したいときは、ここにチェックを入れてください。 朝昼晩のごあいさつ時、伝言録音時、ひとこまを聞いたときなどに写真を自動撮影します。 ※この設定を変更するときは、ご高齢者のプライバシーに十分配慮してください。
PaPeRo iがお声かけする時刻
朝 08:00
昼 11:00
夕方 17:00
※それぞれ、3時間以上の間隔をあけてください。

◆ニュースの取得元

ニュースを読み上げる際の取得元です。

◆天気予報の地域

天気予報を読み上げる際の地域です。

◆PaPeRo iの普通の顔向き

設置場所により、上向き・水平・下向きを選べます。

◆PaPeRo iの声の高さ

PaPeRo iがしゃべるときの声の高さを調整します。

いろいろお試しいただき、聞き取りやすい声をお選びください。

◆PaPeRo iがご高齢者のメッセージを録音する長さ

PaPeRo iの黄色ボタンで音声を録音するときの長さです。

初期値は10秒ですが、長くしたいときは20秒・30秒が選べます。

◆自動撮影モード

朝昼晩などの写真撮影時には、必ずPaPeRo iの白いボタンを押していただくようになっていますが、ボタンを押さなくても自動的に写真を撮るモードにもできます。この設定をオンにする際は、ご高齢者のプライバシーに十分配慮してください。

また、自動撮影モードをオンにすると、さらに2つのオプションを選べるようになります。

時報メッセージにあわせて、自動的に写真を撮影します。

「今すぐ周囲を撮影する」というメニューを使えるようにします。

◆PaPeRo iがお声かけする時刻

朝昼晩にPaPeRo iが顔検知を開始する時刻です。ご高齢者の生活リズムにあわせて設定してください。

⑧-2 お申込み代表者(リーダー)だけの特別メニュー(PaPeRo i設定) - つづき

<p>PaPeRo iが家族からの伝言を繰り返す回数</p> <p>1回 ▾</p> <p>※忙しくて聞きのがすこともあるので、2回以上がオススメです。</p>
<p>PaPeRo iのランダムおしゃべり頻度</p> <p>まめにおしゃべりします(1分おきくらい) ▾</p> <p>※PaPeRo iと目が合ったらランダムにおしゃべりしますが、その間隔を指定できます。 ※時報・伝言・朝昼夜のあいさつなど、必要な会話はこの間隔と関係ありません。</p>
<p>PaPeRo iのランダムおしゃべり時間帯</p> <p>00:00 ▾ ~ 24:00 ▾</p> <p>※PaPeRo iがランダムにおしゃべりする時間帯を指定できます。 ※時報・伝言・朝昼夕方のお声かけなど、重要な会話はこの設定の影響を受けません。</p>
<p>PaPeRo iがお名前を呼びかけ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PaPeRo iが話しかけるときに、最初にお名前を呼ぶときは、ここにチェックを入れてください。</p> <p>※チェックがオンになっていると、「○○さん、こんにちは」というように、会話の先頭でお名前を呼びます。</p>
<p>PaPeRo iと目が合ったらお話を聞く</p> <p><input type="checkbox"/> PaPeRo iと目が合ったら、自動的にお話を聞き始めます。</p> <p>※自動的に、白いボタンを押したのと同じ状態になります。このとき、耳とほっぺが光ります。 ※「PaPeRo iのランダムおしゃべり頻度」を「いつもおしゃべりします(連続)」以外に設定してください。</p>
<p>プライバシーオプション</p> <p><input type="checkbox"/> ご高齢者の写真をサーバに残さないようにするには、ここにチェックを入れてください。 ※PaPeRo iは、どんな場面でも写真を撮らなくなります。</p> <p><input type="checkbox"/> ご高齢者の音声をサーバに残さないようにするには、ここにチェックを入れてください。 ※PaPeRo iの「伝言」機能が使えなくなります。</p>
<p>PaPeRo iの名前</p> <p>パペロ</p> <p>※PaPeRo iが何か話すとき、自分のことをこう呼びます。 例1) 「パペロのボタンを押してね」「パペロがメッセージを読み上げるよ」 例2) 「パペ太郎のボタンを押してね」「パペ太郎がメッセージを読み上げるよ」</p>

◆PaPeRo iが家族からの伝言を繰り返す回数

「ひとこま」を作ると、ご高齢者の顔を見かけたら読み上げますが、聞きのがしに備えて繰り返し回数を設定できます。

◆PaPeRo iのおしゃべり頻度

PaPeRo iは、顔を見かけたら何かしゃべるようになっていますが、その頻度を設定できます。

◆PaPeRo iのおしゃべり時間帯

PaPeRo iがおしゃべりする時間帯を設定します。夜間など、おしゃべりさせたくない時間をご指定ください。

◆PaPeRo iがお名前を呼びかけ

PaPeRo iがご高齢者に話しかける際、お名前を呼ぶかどうかを設定します。

◆PaPeRo iと目が合ったらお話を聞く

PaPeRo iの白いボタンを押すと、声でいろいろ指示できるようになっていますが、このオプションをオンにすると、PaPeRo iが顔を見かけただけで自動的に声を聞くモードになります。使い方によってはかえって煩わしくなることもありますので、PaPeRo iの置き場所なども考慮して、ご利用ください。

◆プライバシーオプション

PaPeRo iが撮った写真や、録音した声を、あんしんクラウドのサーバに保存しないように設定できます。

◆PaPeRo iの名前

PaPeRo iがご高齢者にいろいろ話しかけるときに、自分と呼ぶ名前を変更できます。

最初は「パペロ」となっています。

例) 「パペロが写真を撮るね」「パペロのボタンを押してね」

これを、たとえば「ばぺちゃん」と変更すると、

「ばぺちゃんが写真を撮るね」「ばぺちゃんのボタンを押してね」としゃべるようになります。

ぜひ、ご高齢者の愛着がわくような名前を付けてあげてください。

⑧-2 お申込み代表者(リーダー)だけの特別メニュー(PaPeRo i設定) - つづき

時報メッセージ (1時間ごとにしゃべります)

※空白にしておくとき報自体をしゃべりません。夜間はなるべく空白にしておきましょう。
※「ニュース」とだけ書いておくと、今日のニュースをしゃべります。ぜひご活用ください。

00:00	
01:00	
02:00	
03:00	
04:00	
05:00	
06:00	
07:00	
08:00	昨日はよく寝たよ。

PaPeRo iがおしゃべりする内容

おしゃべりする内容を、いったん白紙にする

おしゃべりする内容を、初期状態に戻す

朝のおしゃべり (08:00~11:00)

朝 | 昼 | 夕方 | いつでも

1	今日のお天気は、どうかな？
2	今日は、何をやるのかな？
3	今日は、誰が来るのかな？

以下はシステムが用意しているもので、「いつでもおしゃべり」に自動的に含まれます。

このメッセージをPaPeRo iにしゃべらせたくないときは、以下のチェックをオンにしてください。

システムが用意したメッセージを「いつでもおしゃべり」に含めない。

なぞなぞだよ。食べると安心するケーキは、なあに？ わかるかな～。答えはね、ホットケーキだよ。

なぞなぞだよ。まっすぐ歩いていても、ぐるぐる回ってしまう人は、誰かな？ わかるかな～。答えはね、おまわりさんだよ。

なぞなぞだよ。紐に絡まって遊ぶ鳥って、ど

◆時報メッセージ

時報メッセージは、PaPeRo iが1時間ごとに必ず読み上げます。(空白のときは何も言いません)

特別な単語を書いておくと、PaPeRo iが情報を取得してしゃべります。

「ニュース」 今日のニュース
「今日の天気」 今日の天気予報
「明日の天気」 明日の天気予報

◆PaPeRo iがおしゃべりする内容

PaPeRo iが顔を見つけたらおしゃべりする内容を設定します。

朝昼夕方のおしゃべりは、時間帯によって変わります。「いつでもおしゃべり」は、時間帯にかかわらずしゃべります。ここで設定されたメッセージから、ランダムにひとつ選んでご高齢者に話しかけます。

また、弊社でご用意したおしゃべり内容も自動的に「いつでもおしゃべり」に含まれます。何をしゃべりするか、楽しみにしてください。

もし、PaPeRo iがおしゃべりする内容をきっちり設定し、弊社でご用意したものをしゃべらせたくないときは、下にある

システムが用意したメッセージを「いつでもおしゃべり」に含めない。
をオンにすると、弊社でご用意した内容はおしゃべりしないようになります。

「おしゃべりする内容を、いったん白紙にする」ボタンで、内容をすべて削除して、好きな内容に変更していただけます。

初期状態に戻すには「おしゃべりする内容を、初期状態に戻す」ボタンをクリックしてください。

⑧-2 お申込み代表者(リーダー)だけの特別メニュー(PaPeRo i設定) - つづき

PaPeRo iに言葉を教える

PaPeRo iが認識できる言葉を、ここで設定できます。

PaPeRo iの白いボタンを押して、「PaPeRo iに話しかける言葉」を話すと、「PaPeRo iからの反応」に書かれた内容をPaPeRo iがしゃべります。

もともとある言葉(「写真を撮って」など)でも、ここで設定した反応の方が優先されます。たとえば、「写真を撮って」という言葉に、「写真は、また今度ね」という反応を設定すると、PaPeRo iに「写真を撮って」と話しかけても写真は撮影せず、「写真は、また今度ね」としゃべるだけになります。

「PaPeRo iに話しかける言葉」は、なるべく簡潔な単語が適しています。

例) 「元気」「風邪」「薬」など

「PaPeRo iからの反応」には、PaPeRo iがしゃべる内容を記入してください。1行に1つずつ書きます。複数行あるときは、その都度、ランダムにどれかの行を選んでしゃべります。

しゃべる内容にYouTubeの動画URL
<https://www.youtube.com/watch?v=XXXXX>
<https://youtu.be/XXXXXX>

を埋め込んでおくと、しゃべったあとに、そのYouTube動画をテレビで再生します。動画URLだけ書いてもOKです。ぜひご活用ください。

1	PaPeRo iに話しかける言葉	PaPeRo iの反応
2	PaPeRo iに話しかける言葉	PaPeRo iの反応
3	PaPeRo iに話しかける言葉	PaPeRo iの反応

◆PaPeRo iに言葉を教える

PaPeRo iが認識できる言葉を、ここで設定できます。

PaPeRo iの白いボタンを押して、「PaPeRo iに話しかける言葉」を話すと、「PaPeRo iの反応」に書かれた内容をPaPeRo iがしゃべります。もともとある言葉(「写真を撮って」など)でも、ここで設定した反応の方が優先されます。

たとえば、「写真を撮って」という言葉に、「写真は、また今度ね」という反応を設定すると、PaPeRo iに「写真を撮って」と話しかけても写真は撮影せず、「写真は、また今度ね」としゃべるだけになります。

「PaPeRo iに話しかける言葉」は、なるべく簡潔な単語が適しています。
例) 「元気」「風邪」「薬」など

「PaPeRo iからの反応」には、PaPeRo iがしゃべる内容を記入してください。1行に1つずつ書きます。複数行あるときは、ランダムにどれかの行を選んでしゃべります。

しゃべる内容に、YouTubeの動画URL
<https://www.youtube.com/watch?v=XXXXX>
<https://youtu.be/XXXXXX>

を埋め込むことができます。内容をしゃべったあとに、そのYouTube動画を自動的にテレビで再生します。動画URLだけ書いてもOKです。面白そうな動画や、体操など役に立つ動画を見つけたら、ぜひご高齢者に紹介してみてください。

※YouTubeの動画をテレビで再生しているとき、PaPeRo iのボタンをどれか押すと、再生を終了します。

⑧-3 お申込み代表者様だけの特別メニュー（家族メンバー設定）

■ たろうさんの家族メンバー設定

現在、以下のご家族が登録されています。お名前やパスワードを変更したり、新しいご家族メンバーを追加することができます。

※「お名前」は、PaPeRo iが正しく読めるよう、カタカナでご記入いただくことをおすすめします。

(1) いちろうさん 【リーダー】
ログインID：2106208201

お名前を変更

パスワード変更

(2) たろうさん 【見守り対象】
ログインID：2106208202

お名前を変更

※見守り対象者のパスワードは変更できません。

(3) はなこさん
ログインID：2106208203

お名前を変更

パスワード変更

はなこさんを削除する

ご家族メンバーのお名前とパスワードを変更できます。「お名前」はPaPeRo iが読み上げることがありますので、なるべくひらがなで、ご高齢者が分かりやすい名前を設定してください。

下にある登録フォームで、新しく家族メンバーを追加することもできます（最大20名）。

新しいご家族メンバーを追加するには、以下にお名前・フリガナ・パスワードを入力してください。
(最大20名まで追加できます)

お名前（ニックネーム）

パスワード

メンバー追加

また、「リーダー」「見守り対象」以外のメンバーは、削除することができます。

⑧-4 お申込み代表者様だけの特別メニュー（かんたんログイン設定）

■ かんたんログイン設定

以下のURLまたはQRコードを使うと、パスワードなしで「あんしんクラウド」にログインできます。QRコードは、「QRコード読み取りソフト」を使って読み取り、出てきたURLにアクセスしてください。

配布用のシートを作る（枠あり）

配布用のシートを作る（枠なし）（SANWA SUPPLY製名刺カード JP-MC11で綺麗に印刷できます）

(1) いちろうさんのかんたんログイン

URL

QRコードの例

ご家族メンバーごとに、簡単にログインできるURLやQRコードをご用意しています。ご家族メンバーが「あんしんクラウド for PaPeRo i」を使い始めるときに、この情報を印刷したり、メールで送ったりしてください。

「配布用のシートを作る」をクリックすると、A4サイズに最大10名分の情報を掲載したPDFをダウンロードできます。

また、「SANWA SUPPLY製名刺カード JP-MC11」をお使いいただくと、名刺カードの大きさにあわせて印刷しますので、ミシン目に沿って簡単に切り離すことができ、ご家族に配布するときに便利です。



ご利用にあたっての注意事項など

① PaPeRo iは、常時インターネットを使って情報をやりとりしています。PaPeRo iをモバイルルータと一緒にお使いになっている場合、言葉の認識や発話などで、タイムラグが発生することがあります。PaPeRo iの操作は、余裕をもって行うように、お願いいたします。ボタンを続けて何回も押すと、故障の原因となりますので、お気をつけください。

「あんしんクラウド for PaPeRo i ご家族向けWebサービス」
のご利用ガイドは以上です。

このたびは、「あんしんクラウド for PaPeRo i」をお申し込みいただき、
誠にありがとうございました。

ご家族間でのコミュニケーションや、ロボットを通じたインターネットのサービ
スなど、ふだんの生活が少し楽しくなるように、お役に立てれば幸いです。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

株式会社コンロッド お問い合わせ窓口
メール: help@connrod.co.jp
電話: 092-775-4566 (平日10:00～17:00)

※このマニュアルは、弊社Webサイトでも公開しています。
<https://あんしんクラウド.jp>
の「Q&A」のページにございますので、
必要なときにダウンロードしてご利用いただければと思います。